

烧录器 BootLoader 更新操作说明

使用 EZPro100 HID 版本的烧录软件时需要确认烧录器的 BootLoader 是 USB_HID 版本，然后才能正常使用此软件，如果烧录器 bootloader 不是 USB_HID 版本，则本文提供 bootloader 更新的方法，可按照下文的步骤进行操作。（如果 bootloader 已经是 USB_HID 版本，则无需更新）。

提供了两个更新软件：BootLoader更新软件、BootLoader一键更新软件。BootLoader更新软件需要按住按钮给烧录器上电然后才能使用，而BootLoader一键更新软件无需这个操作。

推荐大家使用BootLoader一键更新软件，方便快捷，一键即可完成串口和hid的转换。

一、BootLoader更新软件


1.将烧录器的 bootloader 更新为 USB_HID 类型

第一步：

将烧录器 USB 线与电脑连接， 并给烧录器插上电源


第二步：

打开 EZPro100 HID 版本的烧录软件， 如果软件弹出如下图的提示，则说明烧录器 bootloader 需要更新（如果没有提示则无需操作），然后按照如下步骤继续操作

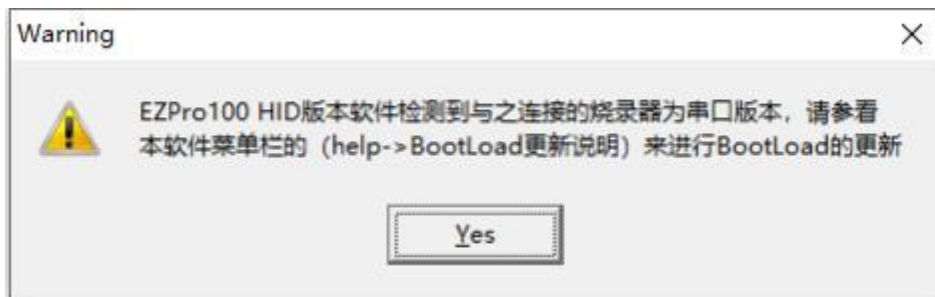

第三步：

等待 EZPro100 HID 版本烧录软件打开后，按住烧录器红色按键给烧录器重新上电，然后点击 EZPro100 HID 软件菜单栏的 HELP→ 点击打开 Bootloader 更新软件，如下图

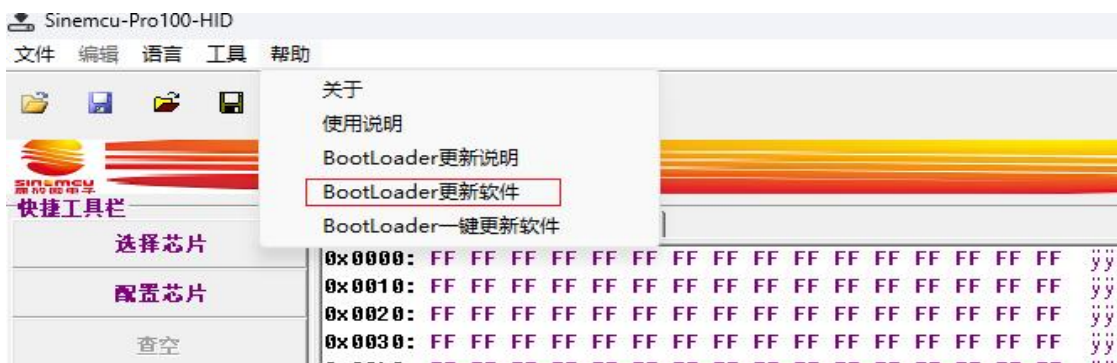

第四步:

打开 bootloader 更新软件如下图， 直接点击从串口更新为 HID 按钮， 等待 更新进度条完成即可， 完成后关闭此软件(HID Updata)， 然后直接使用 EZPro100 HID 版本软件进行下载即可。




2.将烧录器的 bootloader 更新为 USB_ 串口类型

如果想要将烧录器的 bootloader 更新为 USB 串口类型也是使用 (HID_Updata) 软件， 操作步骤如下。

第一步:

打开 EZPro100 HID 版本烧录软件， 然后按住烧录器红色按键给烧录器重新 上电， 然后再点击 HELP→打开 Bootloader 更新软件， 如下图

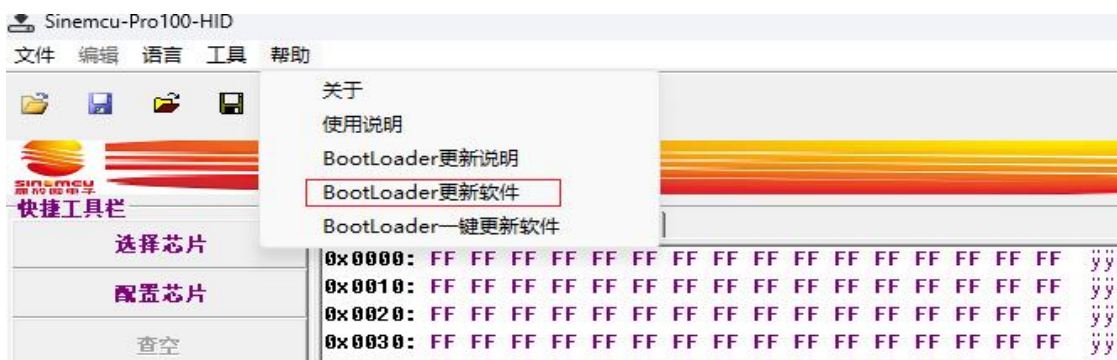

第二步:

打开 bootloader 更新软件之后如下图, 点击从 HID 更新为串口的按钮, 然后等待更新进度条完成, 完成后关闭此软件, 然后直接使用 EZPro100 HID 版本软件进行下载即可。



二、BootLoader一键更新软件

下面以串口转Hid为例, Hid转串口同理, 注意无需给烧录器按住按钮在上电, 直接正常操作即可。


第一步:

将烧录器 USB 线与电脑连接, 并给烧录器插上电源

第二步:


打开 EZPro100 HID 版本的烧录软件, 如果软件弹出如下图的提示, 则说明烧录器 bootloader 需要更新 (如果没有提示则无需操作), 然后按照如下步骤继

续操作，此处弹出的是检测到串口版本，也有可能是Hid版本，按照提示进行操作即可。

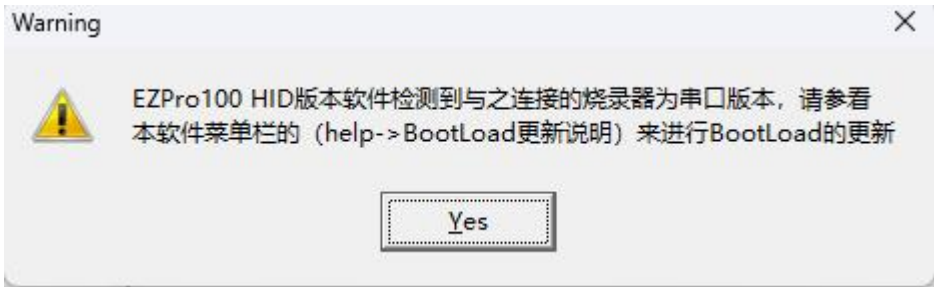

第三步：

点击 EZPro100 HID 软件菜单栏的 帮助→ 点击打开 Bootloader 一键更新软件，如下图

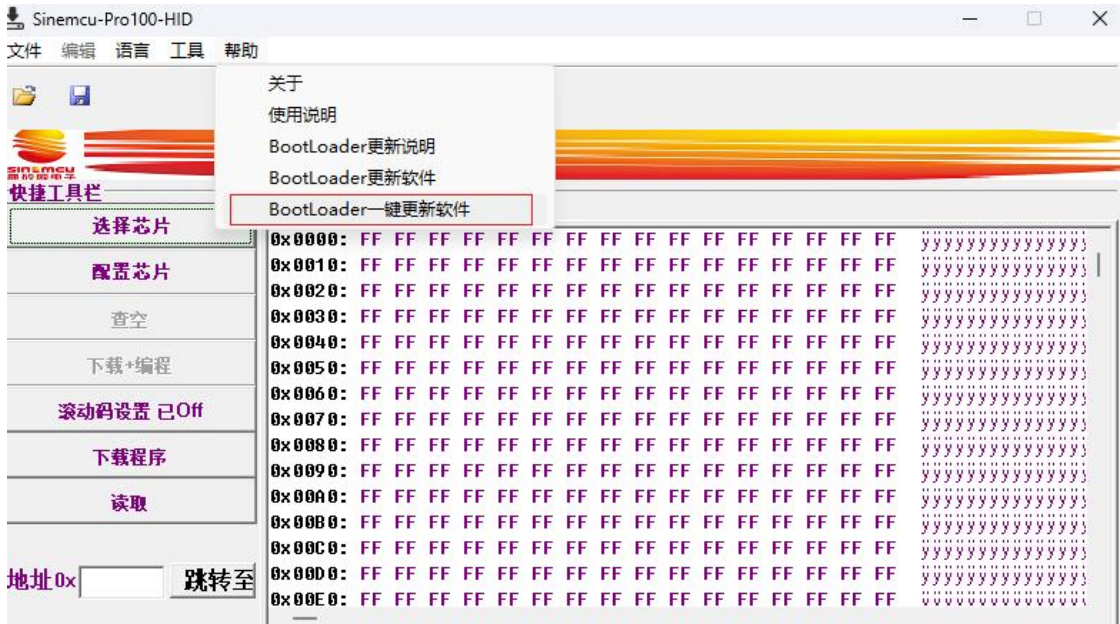

第四步：

打开 bootloader 一键更新更新软件之后如下图，点击从串口 更新为HID的按钮， 然 后等待更新进度条完成，完成后关闭此软件， 然后直接使用 EZPro100 HID 版本 软件进行下载即可。



三、注意事项：

一、更新 BootLoader 的过程需要谨慎，更新过程中不能拔掉数据传输线，如果更新过程出错，则极有可能会损坏之前的 BootLoader，会导致烧录器无法正常使用。

二、此 BootLoader 更新软件包含 HID 版本相应的固件，用此软件更新完成后直接打开 EZPro100 HID 烧录软件使用即可。